


Notice de montage PORTE DE PLACARD COULISSANTE ALUMINIUM

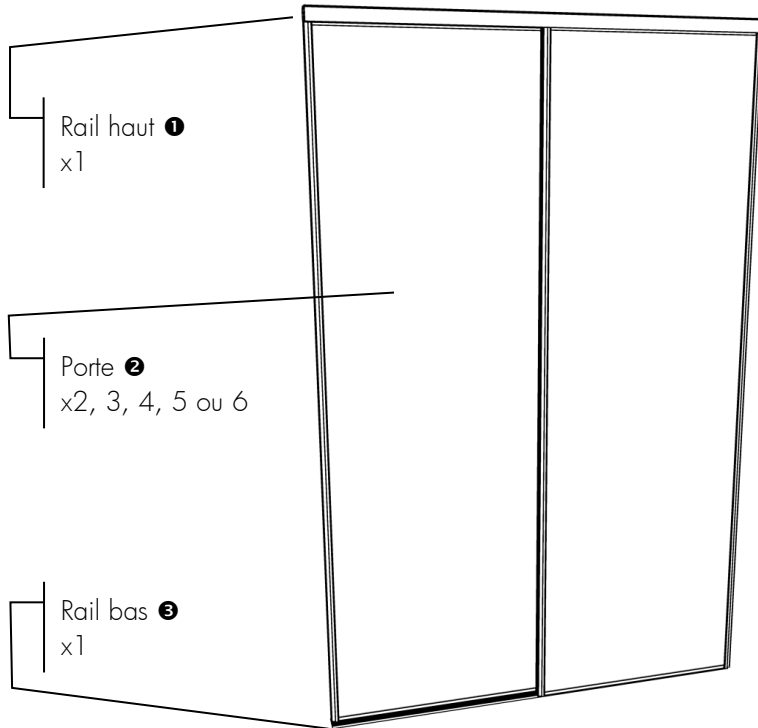


Contenu du colis


Composition des sachets




Ergot (x 2 sachets)

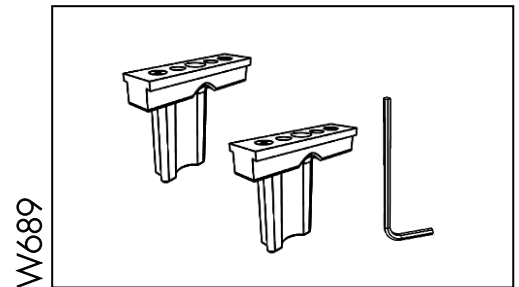

Positionneur (x *)

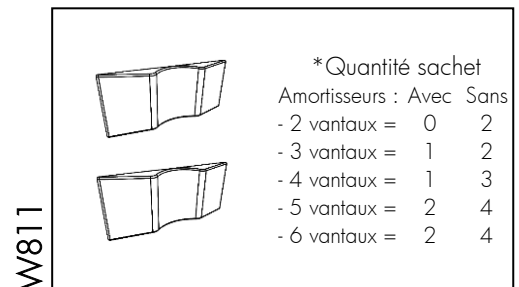

Outils nécessaires

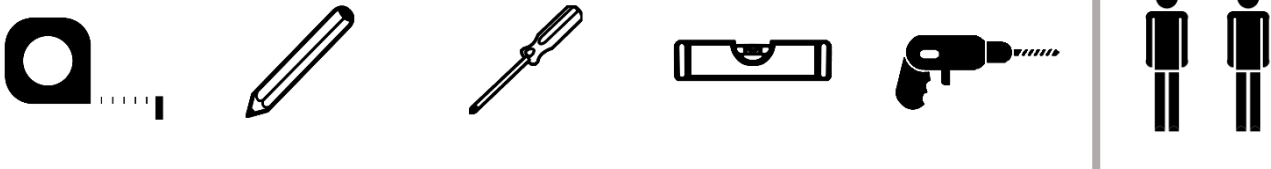

Important

- Visserie de fixation plafond NON FOURNIE
- Vérifier le bon aplomb des murs
- Les étagères doivent être en recul de 100 mm par rapport à l'avant du placard

Conseil d'entretien

Nettoyage : Avec une éponge non abrasive légèrement humidifiée à l'eau savonnée.
Terminer en rinçant à l'eau claire puis essuyer avec un chiffon doux.

Miroirs, verres laqués opaques, verres transparents : Pour les tâches en relief, utiliser de la laine d'acier 000.

Verres sablés ou dépolis : Nettoyer au savon noir dilué dans l'eau. Rincer à l'eau claire, essuyer avec un chiffon doux.

Attention :

Ne jamais utiliser de détergents ni de produits chimiques, type essence, acétone, alcool ou autres dissolvants. Exclure l'utilisation de produits alcalins ou acides et l'emploi d'éponges à poncer, papiers abrasifs, brosses à poils durs etc...

Recommandations

Pour profiter pleinement des fonctionnalités de ce produit, nous vous recommandons une lecture attentive des instructions de montage suivantes. Cette notice doit-être conservée par les utilisateurs successifs afin de pouvoir s'y référer ultérieurement.

Informations sur la fin de vie





Ce produit a été conçu pour permettre la séparabilité des éléments de matériaux différents. En apportant votre produit usagé dans un lieu où son démantèlement sera assuré par des opérateurs formés (déchetterie, centre de démantèlement), chaque pièce suivra une filière de valorisation (matière ou énergétique) appropriée.



N16C1Y

A Placer les ergots de chaque côté du rail haut




Pour les portes sans amortisseur -> B

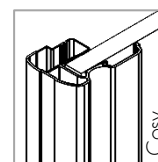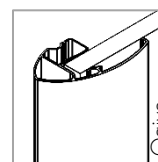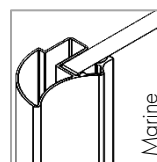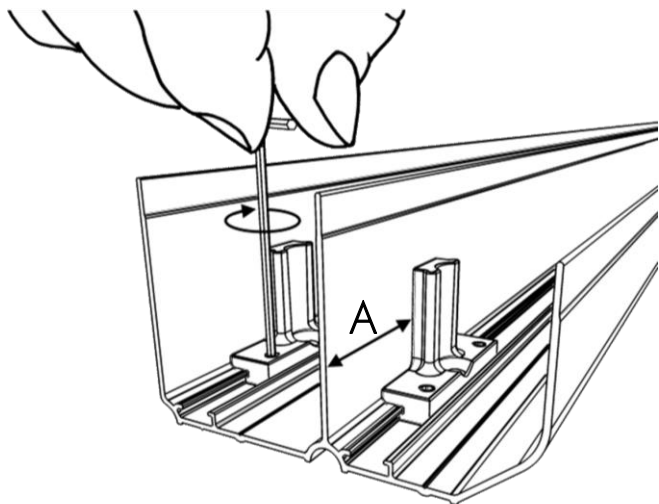

A : 109

94

89

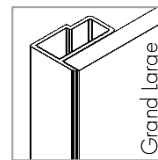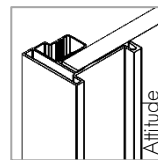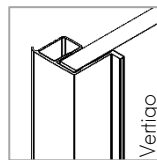


67

86


97

B Percer le rail haut (Ø4)

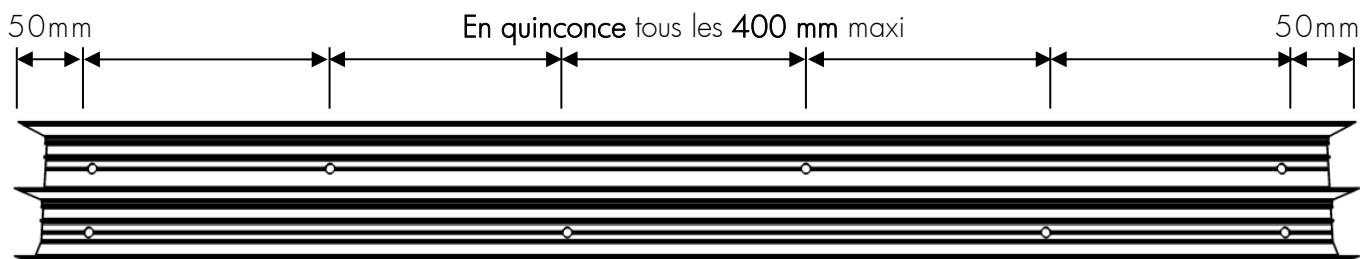


C Fixer le rail haut

Positionner le rail haut et repérer les perçages

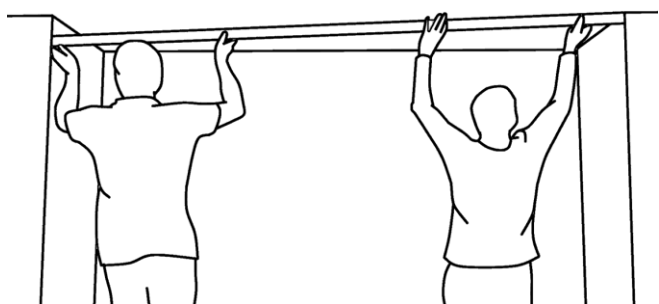

Fixation du rail haut par vis + chevilles adaptées à votre plafond

Position des rails :

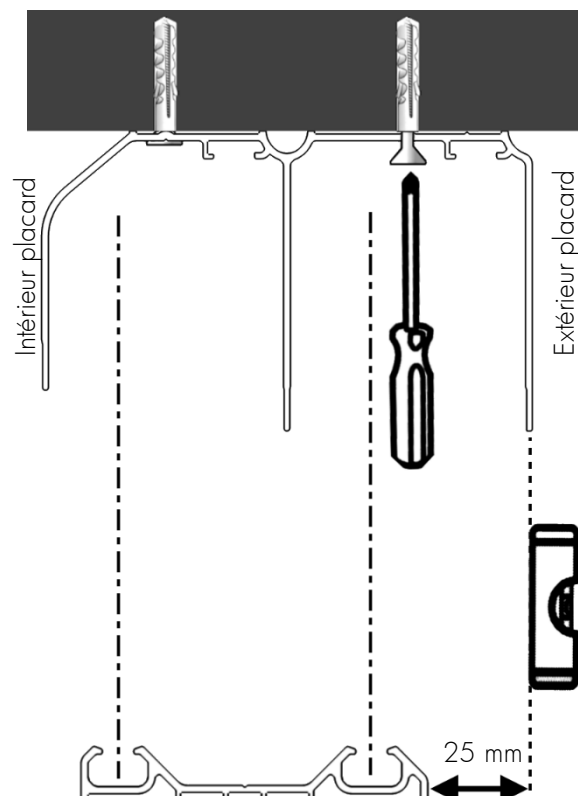

D Fixer le rail bas

Pour les parquets et chauffage au sol :


Adhésif double face recommandé

OU

Pour les autres supports :

Fixations par vis + cheville adaptées au sol.

E Armer les amortisseurs

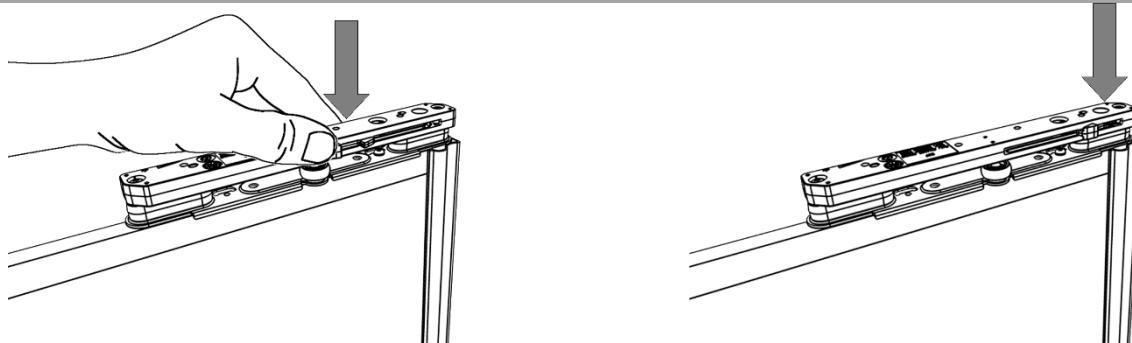


F Préparation des cassettes

Libérer les cassettes du boîtier



Régler la hauteur de sortie

Aligner le repère à la patte


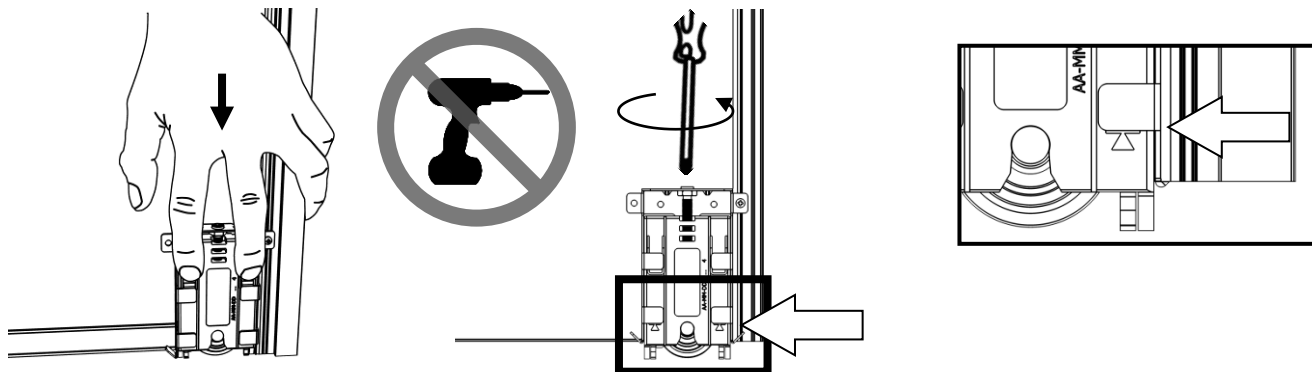


G Installer les portes


Position des portes fermées :

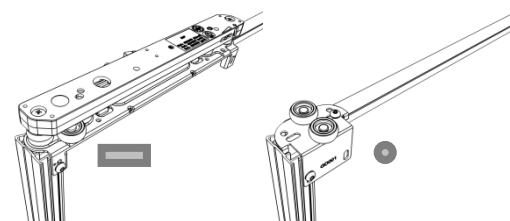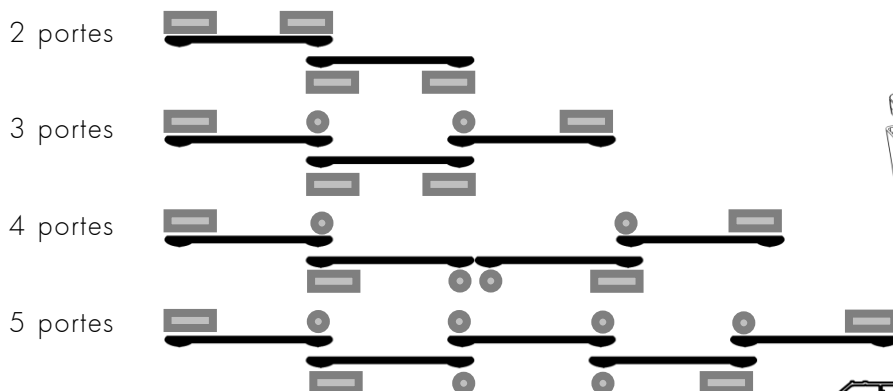



Installation des portes :

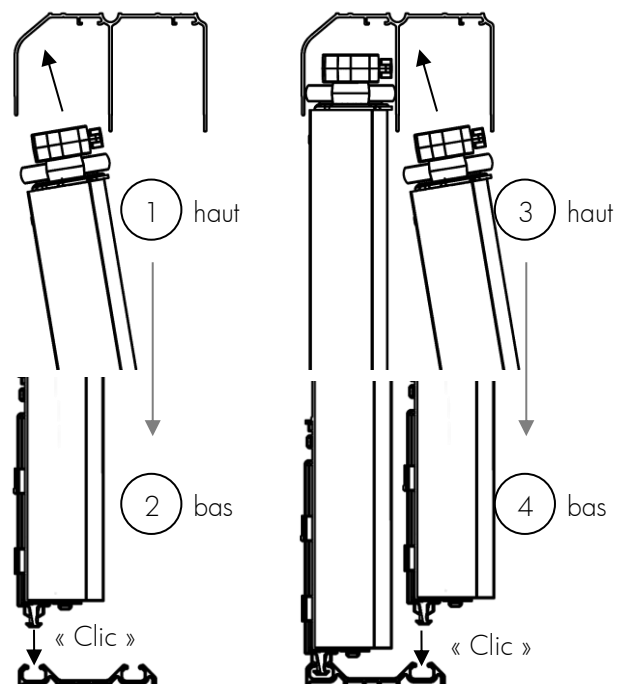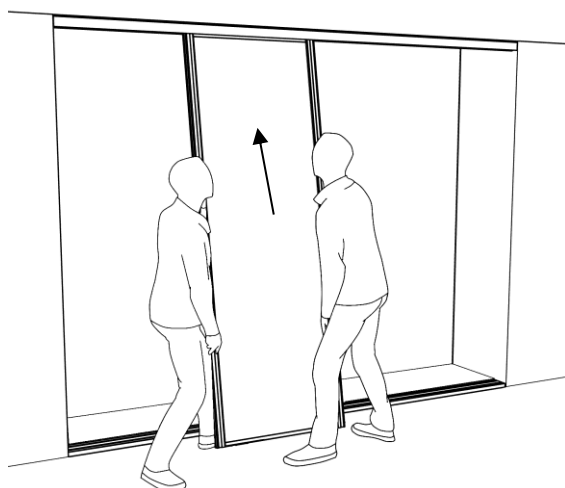


H Régler l'aplomb des portes

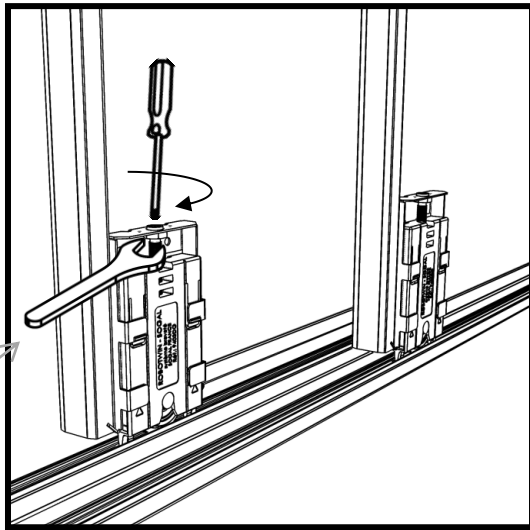


Utiliser une clé plate de 10 dans un cas d'inaccessibilité au réglage par tournevis.

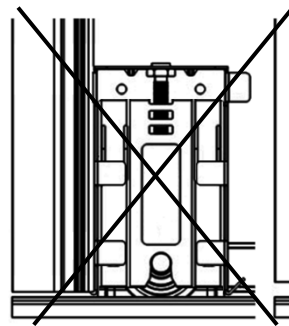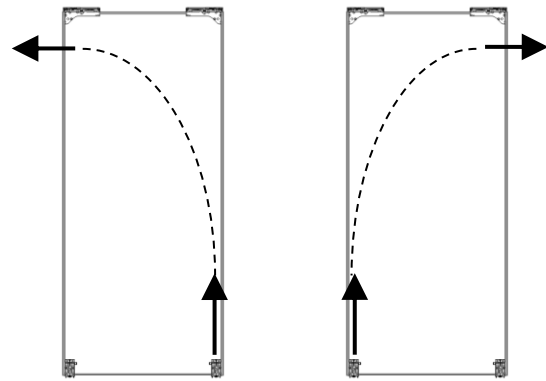

En dessous de la flèche
Mauvais réglage

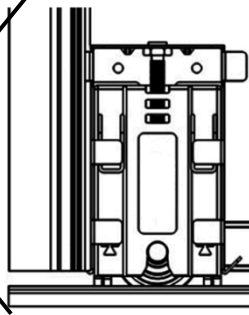

Sur la flèche
Cote nominal
Ok

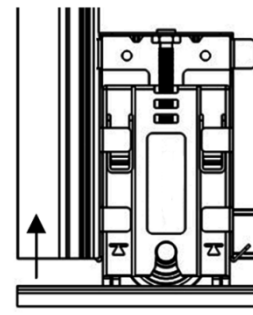

Au-dessus de la flèche
Réglage maxi : +7 mm

J Coller les positionneurs



L'emplacement des positionneurs pour les vantaux centraux, est à l'appréciation du monteur

Nota : Le positionneur bloque l'une des roulettes du guide haut ou de l'amortisseur.

K Pour les portes sans amortisseur, coller les positionneurs


Nettoyer le rail avant collage

Emplacement des positionneurs aux extrémités du rail haut :

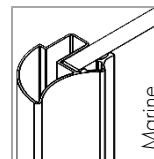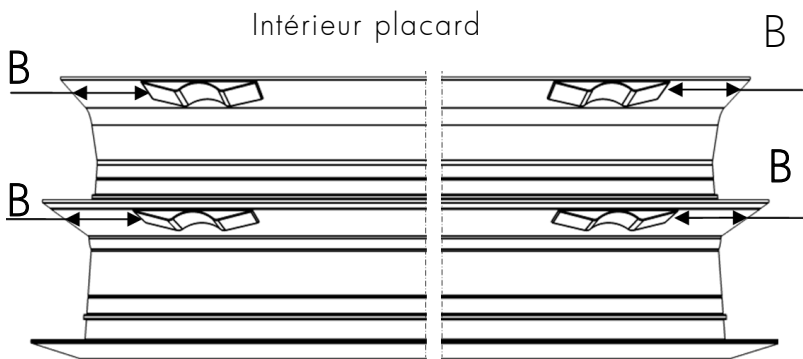


Marine

B : 40

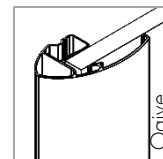


Ogive

25

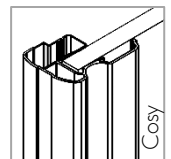


Cosy

20

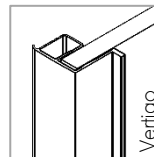


Verfigo

10

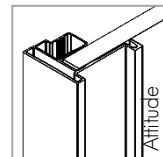


Altitude

17

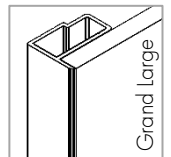

Grand Large

28

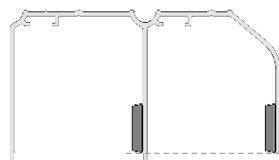

Positionneurs